

# faru

## PANTALLA PROTECCIÓN FACIAL



**A20- A20B**  
Y SU VERSIÓN PARA CASCO  
**A20C- A20BC**

### INSTRUCCIONES DE USO

EN 166:2001 CE



ESCANEA PARA  
VER EL VÍDEO  
EXPLICATIVO  
DEL MONTAJE



faru.es/pantalla-policarbonato-a20

#### RETIRAR FILM PROTECTOR ANTES DE USAR

**A20**



RETIRA EL FILM PROTECTOR  
INTERIOR Y EXTERIOR

Aconsejamos desmontar el visor para poder retirar  
el protector de forma más precisa.

**A20B**




RETIRA EL FILM PROTECTOR  
INTERIOR Y EXTERIOR

Aconsejamos desmontar el visor para poder retirar  
el protector de forma más precisa.

#### AJUSTE PERFECTO DEL ATALAJE

**1**

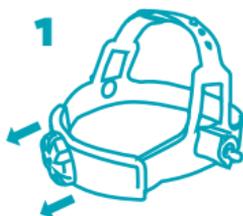

TIRA DE LA RULETA  
PARA DESBLOQUEAR

**2**



AJUSTA GIRANDO  
LA RULETA

**3**



EMPUJA LA RULETA  
PARA BLOQUEAR

Este producto se ha fabricado siguiendo las exigencias del Reglamento (UE) 2016/425, para su uso básico, según la norma EN 166:2001 (Protección individual, Equipos para la protección de los ojos y la cara), que le son aplicables, según consta en el certificado concedido por AITEX, Plaza Emilio Sala nº 1, Alcoi, España, Organismo Notificado 0161.

ESTE EPI CONTIENE LOS SIGUIENTES MATERIALES:

- Visera de poliamida y Visor transparente de policarbonato
- Atalaje de cabeza de polipropileno (A20 y A20B), o sujeción a casco en poliamida (A20C y A20BC)
- Mentonera de polipropileno (únicamente en el modelo A20B y A20BC)



**NEW!**  
**DISPONIBLES  
EN COLORES:**

AZ

VR

#### FAMILIA DE PANTALLAS A20

PANTALLAS DE POLICARBONATO CON O SIN MENTONERA,  
CON O SIN PREPARACIÓN A CASCO

faru

## Empleo

Las pantallas de protección A20-A20B se colocan en la cabeza del usuario ajustando el arnés hasta conseguir la perfecta colocación de esta, dejando "las manos libres" para la realización de las operaciones. El arnés tiene un dispositivo de reversibilidad que permite abatir la pantalla sobre la cabeza dejando libre el rostro en los momentos en que no se estén realizando trabajos.

La versión a casco A20C- A20BC se suministra con unos tridentes que se conectan en las ranuras laterales del casco de protección.

## Recomendaciones de limpieza

Pueden limpiarse con un paño suave ligeramente humedecido en una solución de agua a temperatura ambiente y detergente suave no alcalino. Una vez lavada, seque la pantalla con un paño. No utilizar el ocular hasta que esté

completamente seca. Mantener fuera del contacto con abrasivos, solventes o vapores solventes.

## Mantenimiento

Inspeccionar la pantalla con regularidad, las pantallas picadas o rayadas deben ser reemplazadas de inmediato, igualmente debe procederse con los arneses dañados por el uso.

## Almacenaje

Cada ocular lleva un film protector del polvo y la humedad. Almacenar entre 5 y 40 °C, con una humedad menor del 90%.

## Embalaje

Se suministra en caja de cartón de 50 unidades.

## Campos de uso

Destinado a los siguientes campos de uso

Símbolo	Tipo de protección	Descripción del campo de uso
Sin símbolo	Uso básico	Riesgos mecánicos inespecíficos
3	Líquidos	Líquidos (gotas o salpicaduras)
4	Partículas de polvo gruesas	Polvo con grosor de partícula > 5 µm
5	Gas y partículas de polvo finas	Gas, vapores, sprays, humo y polvo con grosor de partícula < 5 µm
8	Arco eléctrico de cortocircuito	Arco eléctrico causado por un cortocircuito en un equipo eléctrico
9	Metal fundido y sólidos candentes	Salpicaduras de metal fundido y penetración de sólidos candentes

## Marcado y prestaciones

Marcado de ocular: FARU 1 B

Donde:

Identificación del fabricante: FARU

Clase óptica: 1

Símbolo de resistencia mecánica: B

Marcado de montura: FARU EN 166 3 B

Donde:

Identificación del fabricante: FARU

Numero de norma: EN 166

Campo de uso: 3 líquidos

## Limitaciones de uso

Esta pantalla panorámica no proporciona protección ilimitada contra impactos y salpicaduras. El equipo debe acompañarse de la protección ocular adecuada en caso de presentarse riesgos de impactos de alta energía, radiaciones ultravioletas o de infrarrojos nocivos y de salpicaduras químicas. Así mismo se recomienda utilizar la protección adecuada para las vías respiratorias si se pudiera dar el caso de trabajar en presencia de gases u otras emanaciones nocivas.

Instrucciones de montaje, accesorios apropiados y piezas de repuesto

En la referencia A20 y A20C el ensamblaje de la visera plástica y el visor se realiza manualmente haciendo coincidir las muescas del visor con los 3 enganches de la visera. En la ref A20B y A20BC el ensamblaje del refuerzo de la barbilla se realiza de la misma manera.

## Repuestos

M47 – Visor A20 - A20C

M47B – Visor A20B - A20BC

M9 – Atalaje

## Advertencias

• Los materiales que entran en contacto con la piel del usuario pueden provocar alergias en personas sensibles

• Sustituir en caso de que se aprecie algún deterioro en el EPI.

• Es conveniente sustituir los oculares rayados o deteriorados.

• Los protectores contra partículas a gran velocidad, utilizados sobre gafas correctoras normales, pueden transmitir los impactos creando un posible riesgo para el usuario.

La vida útil de la careta depende del cuidado y nivel de uso de la misma, debiendo ser reemplazada antes de que el uso prolongado pueda producir deformaciones tanto en el cuerpo como en el arnés de la pantalla.

Puede acceder a la declaración de conformidad a través del link:

<https://www.faru.es/declaraciones-conformidad-faru>

**FARU S.L.U.**

C/Tarrento, Nave 5.  
50197, Zaragoza

TEL (+34) 976 46 37 37  
MAIL comercial@faru.es

**faru**